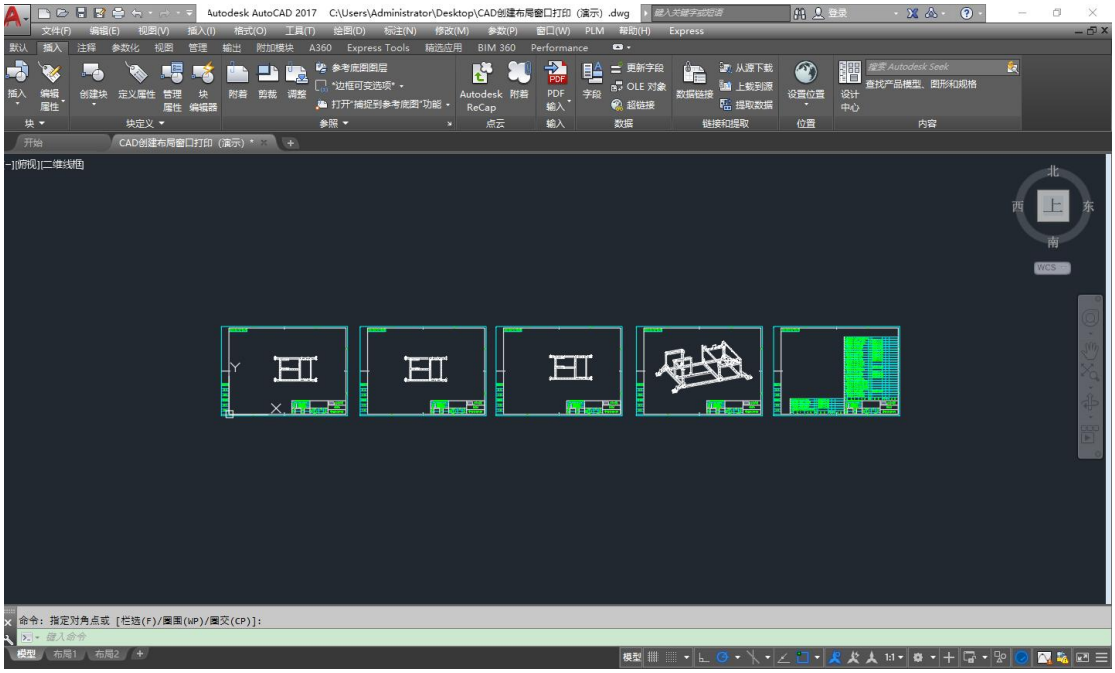
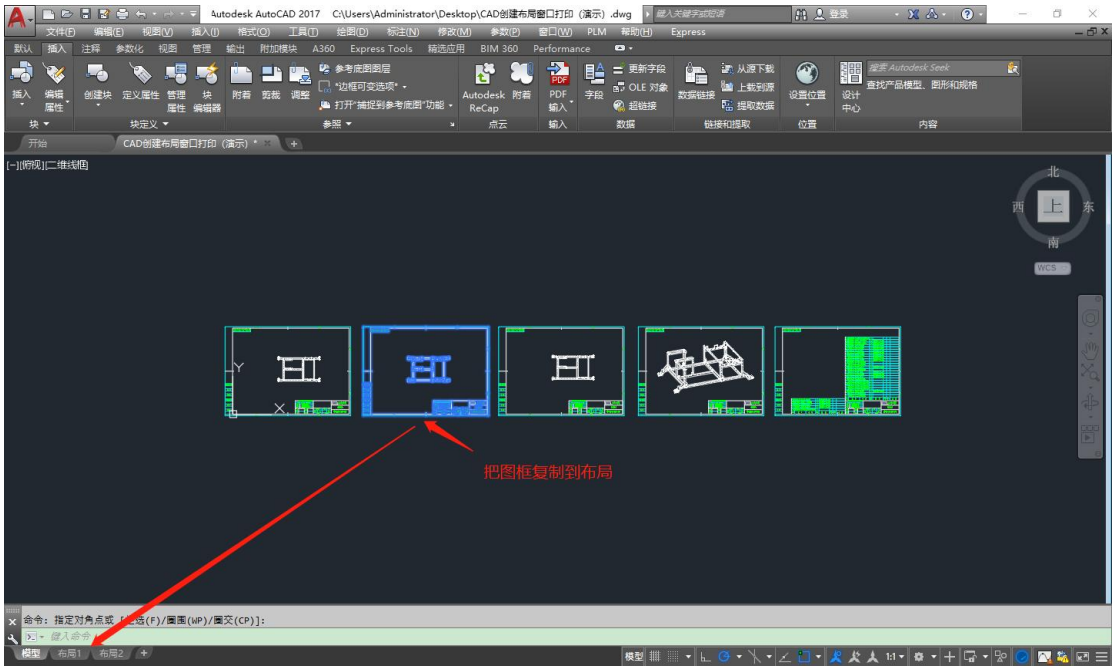
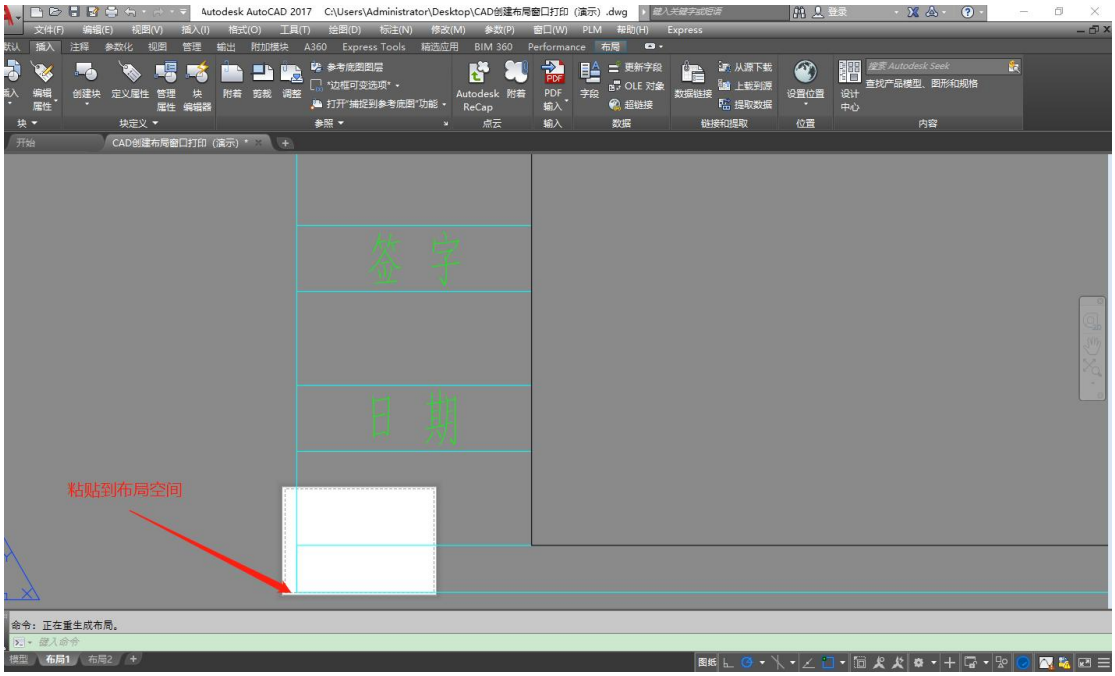
彩虹 EDM 系统 CAD 创建布局窗口打印

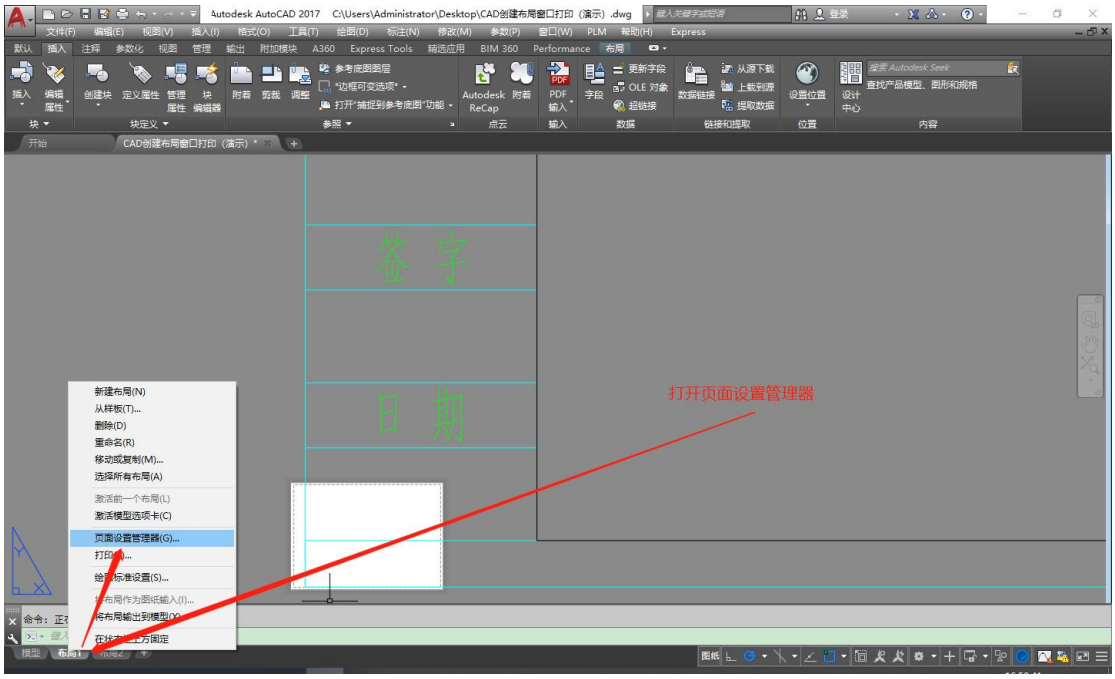
如下图，需要把模型空间的四个图形投放到布局空间进行打印。

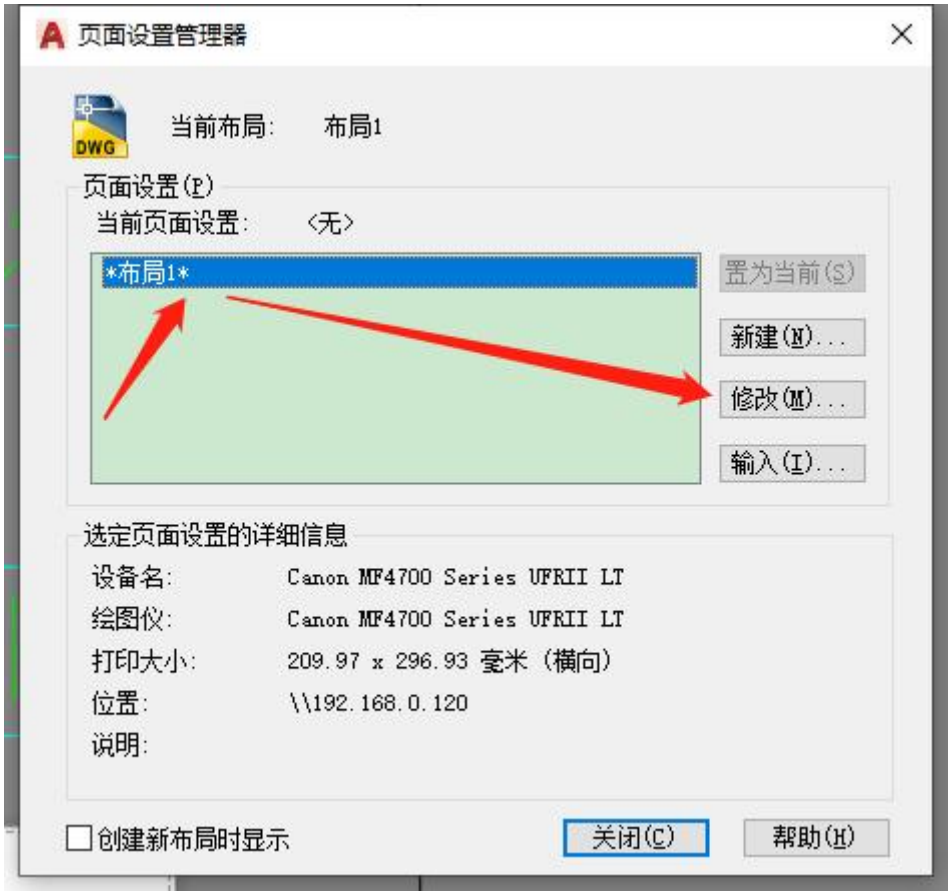


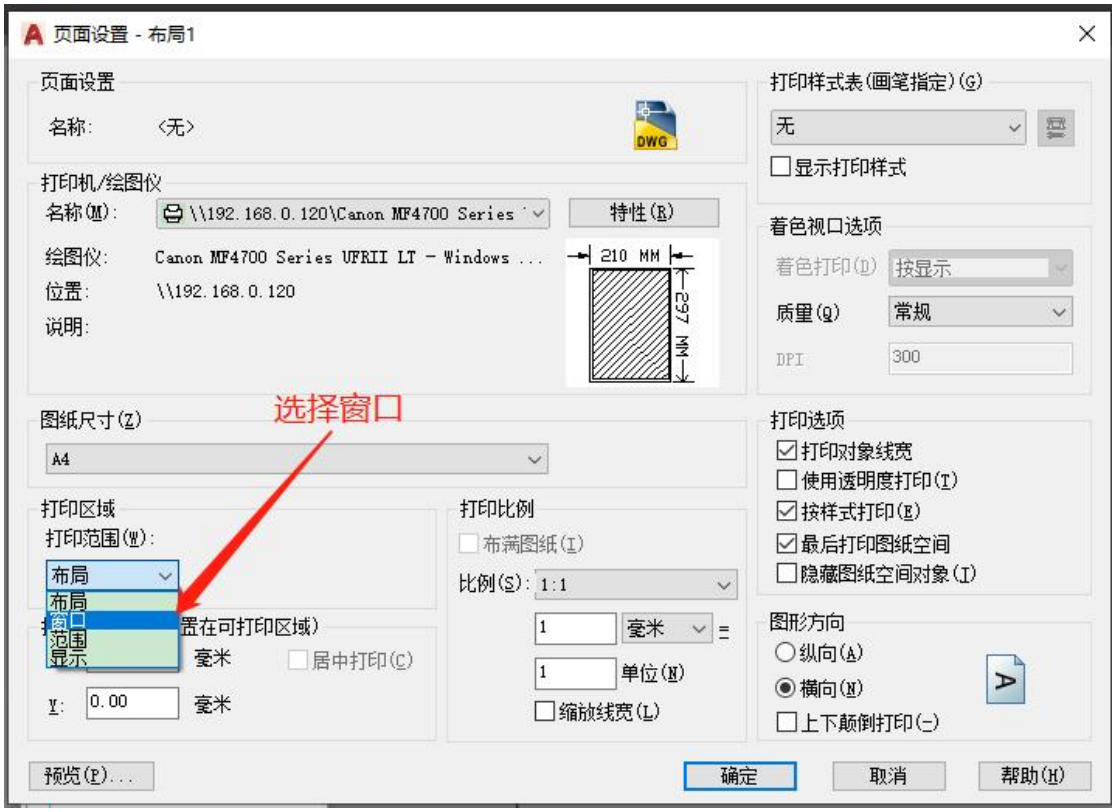
1.在布局空间设置图框

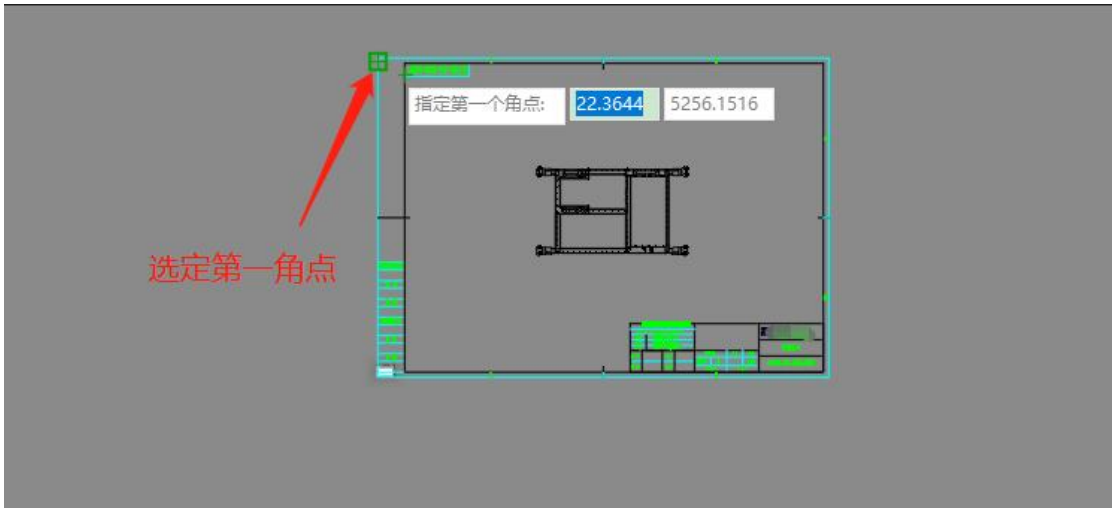


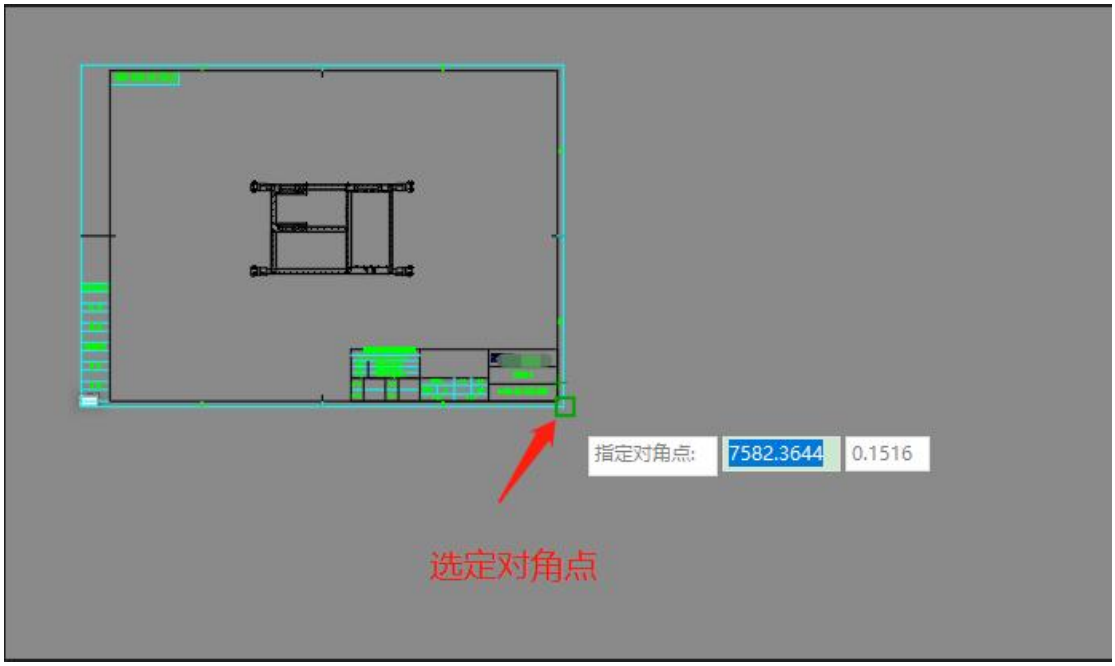

签字
日期
粘贴到布局空间
命令：正在重生成布局。

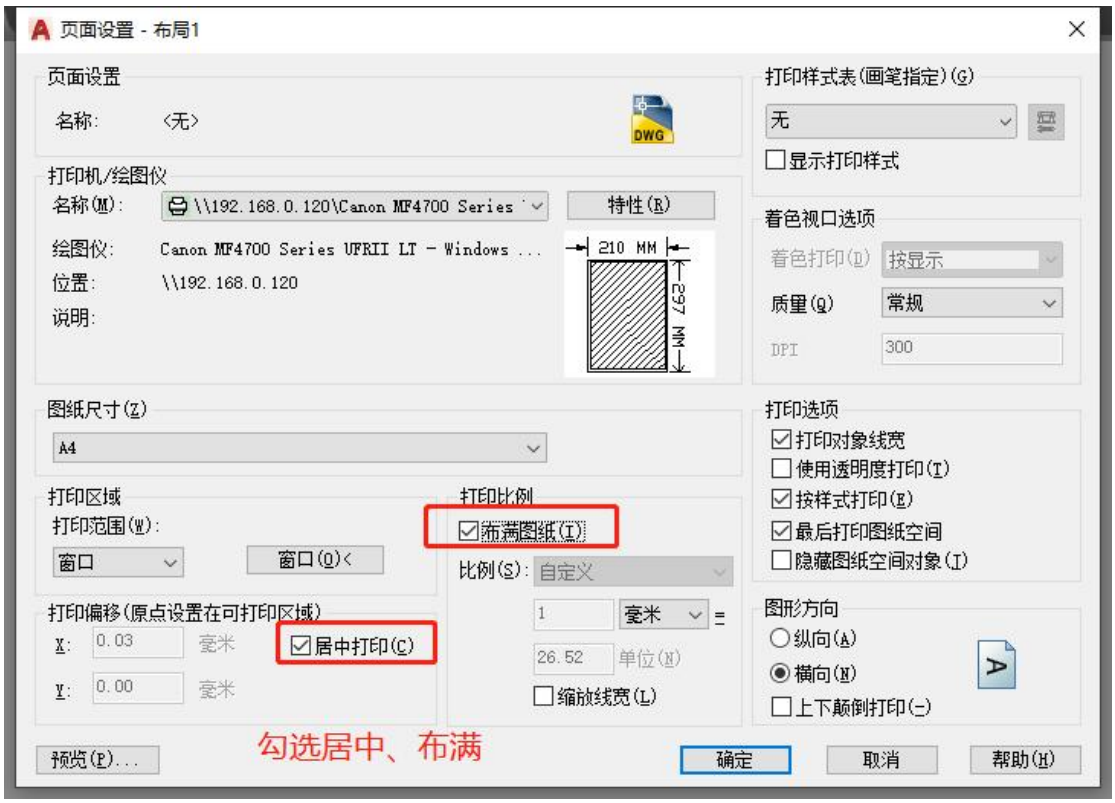

签字
日期
打开页面设置管理器
新建布局(N)
从样板(T)...
删除(D)
重命名(R)
移动或复制(M)...
选择所有布局(A)
激活前一个布局(L)
激活模型选项卡(C)
页面设置管理器(G)...
打印(P)...
绘图标准设置(S)...
将布局作为图纸输入(I)...
将布局输出到模型(O)...
在此布局上方固定

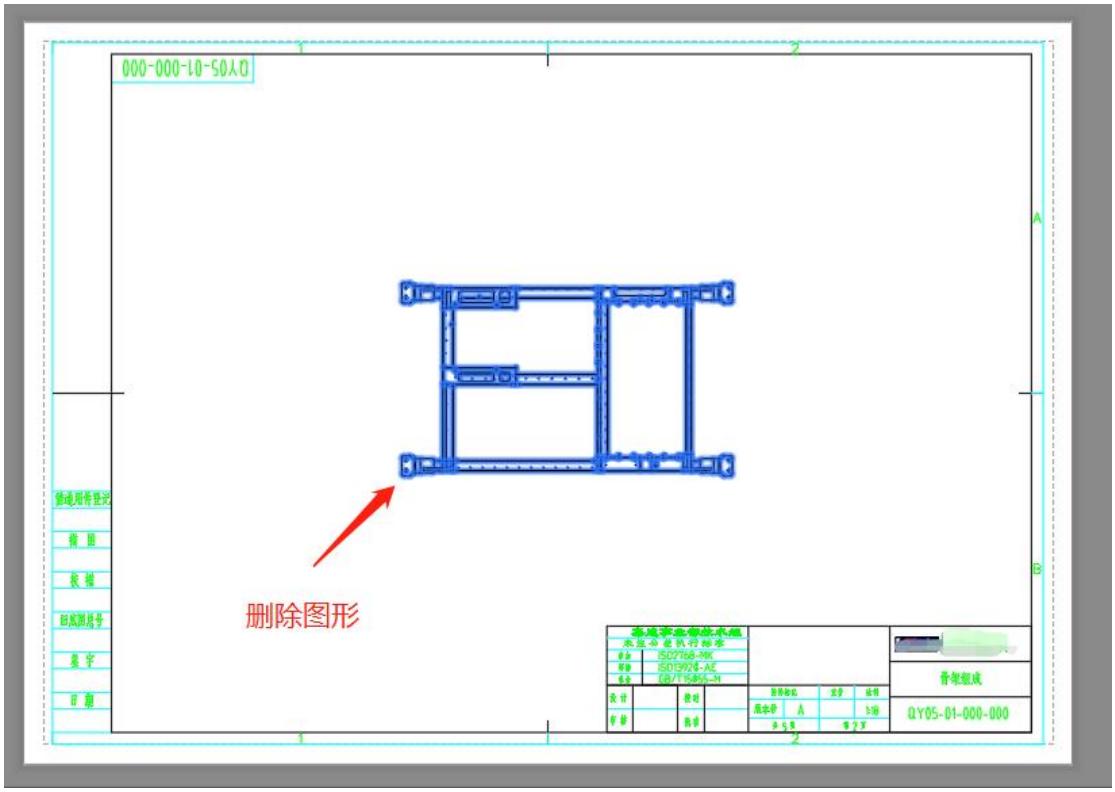

页面设置管理器
当前布局: 布局1
页面设置(P)
当前页面设置: <无>
布局1
置为当前(S)
新建(N)...
修改(M)...
输入(I)...
选定页面设置的详细信息
设备名: Canon MF4700 Series UFRII LT
绘图仪: Canon MF4700 Series UFRII LT
打印大小: 209.97 x 296.93 毫米 (横向)
位置: \\192.168.0.120
说明:
创建新布局时显示
关闭(C)
帮助(H)


页面设置 - 布局1
页面设置
名称: <无>
打印机/绘图仪
名称(M): \\192.168.0.120\Canon MF4700 Series
特性(R)
绘图仪: Canon MF4700 Series UFRII LT - Windows ...
位置: \\192.168.0.120
说明:
210 MM
297 MM
选择窗口
图纸尺寸(Z)
A4
打印区域
打印范围(W):
布局
布局
窗口
范围
显示
置在可打印区域)
毫米
居中打印(C)
Y: 0.00 毫米
打印比例
布满图纸(I)
比例(S): 1:1
1 毫米 =
1 单位(N)
缩放线宽(L)
打印样式表(画笔指定)(G)
无
显示打印样式
着色视口选项
着色打印(D) 按显示
质量(Q) 常规
DPI 300
打印选项
打印对象线宽
使用透明度打印(T)
按样式打印(E)
最后打印图纸空间
隐藏图纸空间对象(I)
图形方向
纵向(A)
横向(N)
上下颠倒打印(-)
预览(P)...
确定
取消
帮助(H)

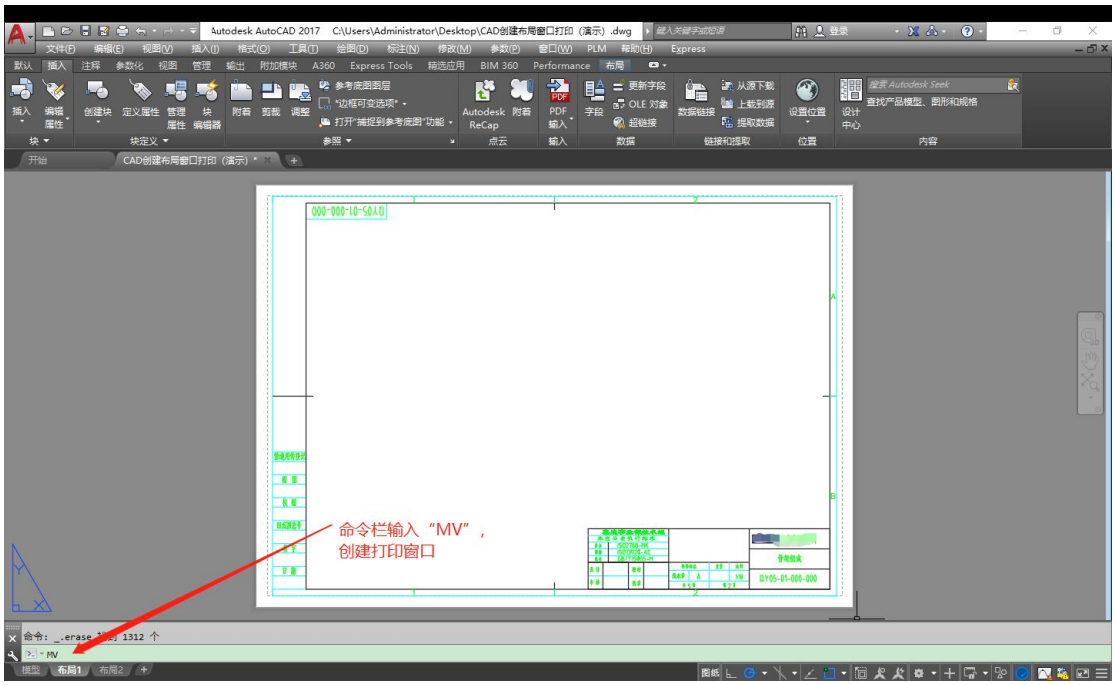

指定第一个角点:
22.3644
5256.1516
选定第一角点

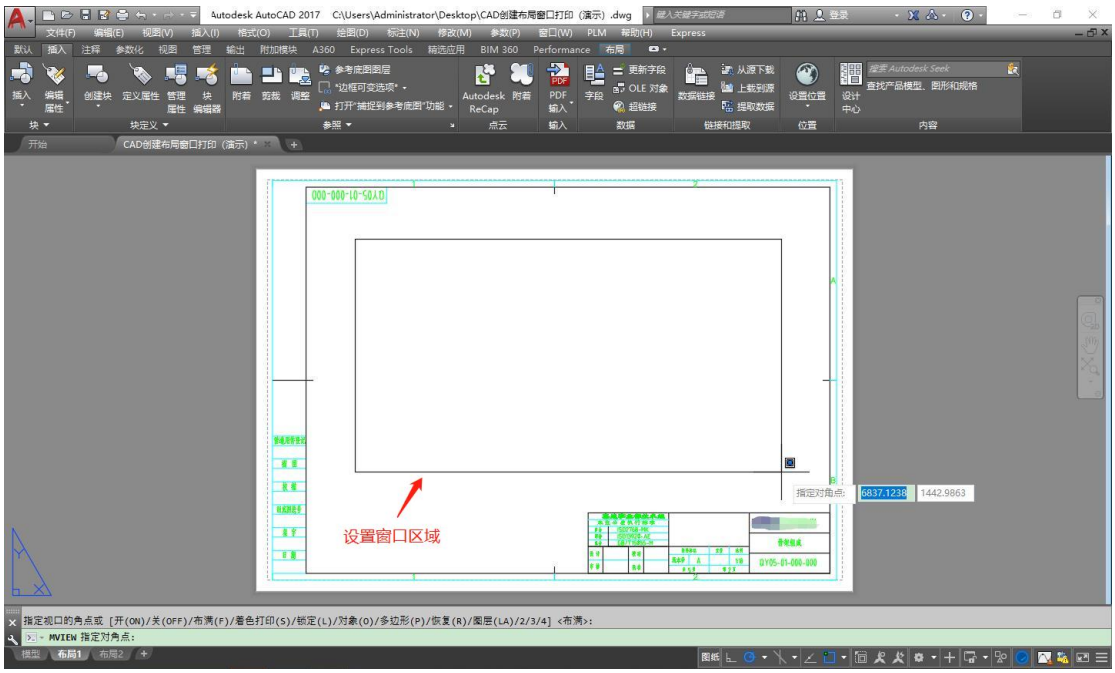

指定对角点:
7582.3644
0.1516
选定对角点

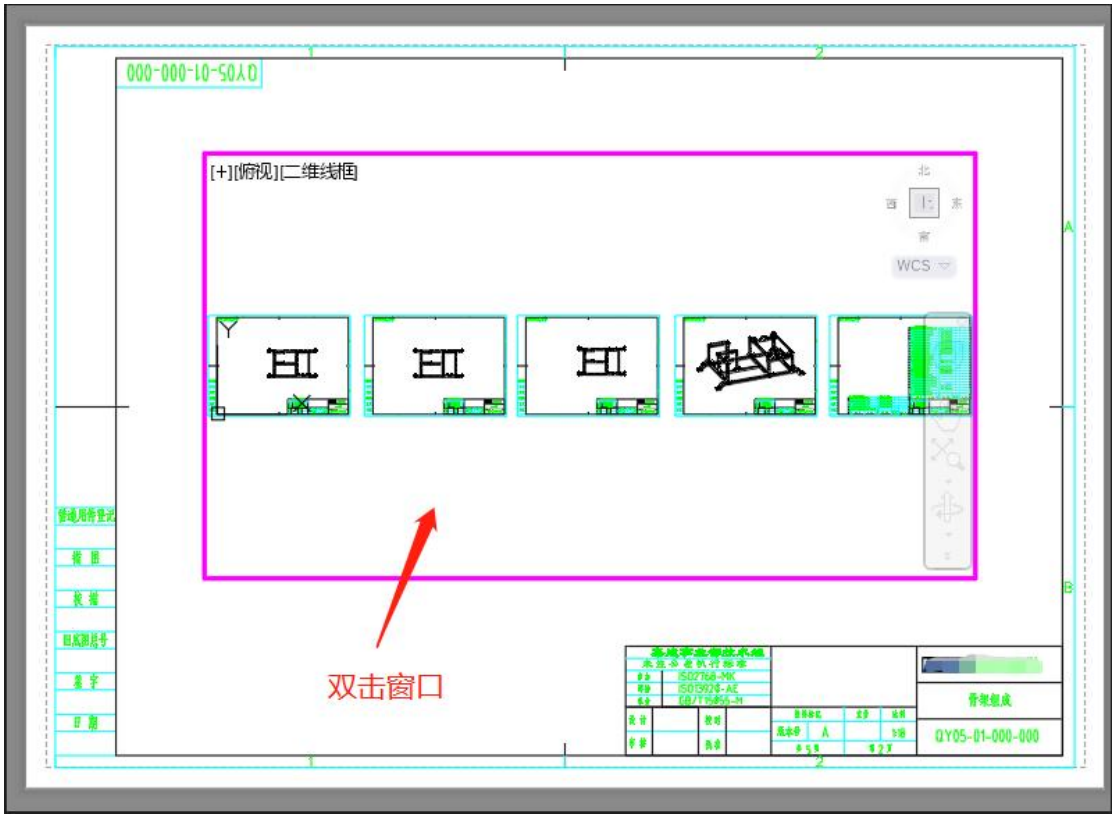

页面设置 - 布局1
页面设置
名称: <无>
打印机/绘图仪
名称(M): \\192.168.0.120\Canon MF4700 Series
特性(R)
绘图仪: Canon MF4700 Series UFRII LT - Windows ...
位置: \\192.168.0.120
说明:
210 MM
297 MM
图纸尺寸(Z)
A4
打印区域
打印范围(W):
窗口
窗口(O)<
打印偏移(原点设置在可打印区域)
X: 0.03 毫米
Y: 0.00 毫米
居中打印(C)
打印比例
布满图纸(I)
比例(S): 自定义
1 毫米 =
26.52 单位(N)
缩放线宽(L)
打印样式表(画笔指定)(G)
无
显示打印样式
着色视口选项
着色打印(D) 按显示
质量(Q) 常规
DPI 300
打印选项
打印对象线宽
使用透明度打印(T)
按样式打印(E)
最后打印图纸空间
隐藏图纸空间对象(T)
图形方向
纵向(A)
横向(N)
上下颠倒打印(-)
勾选居中、布满
预览(P)...
确定
取消
帮助(H)

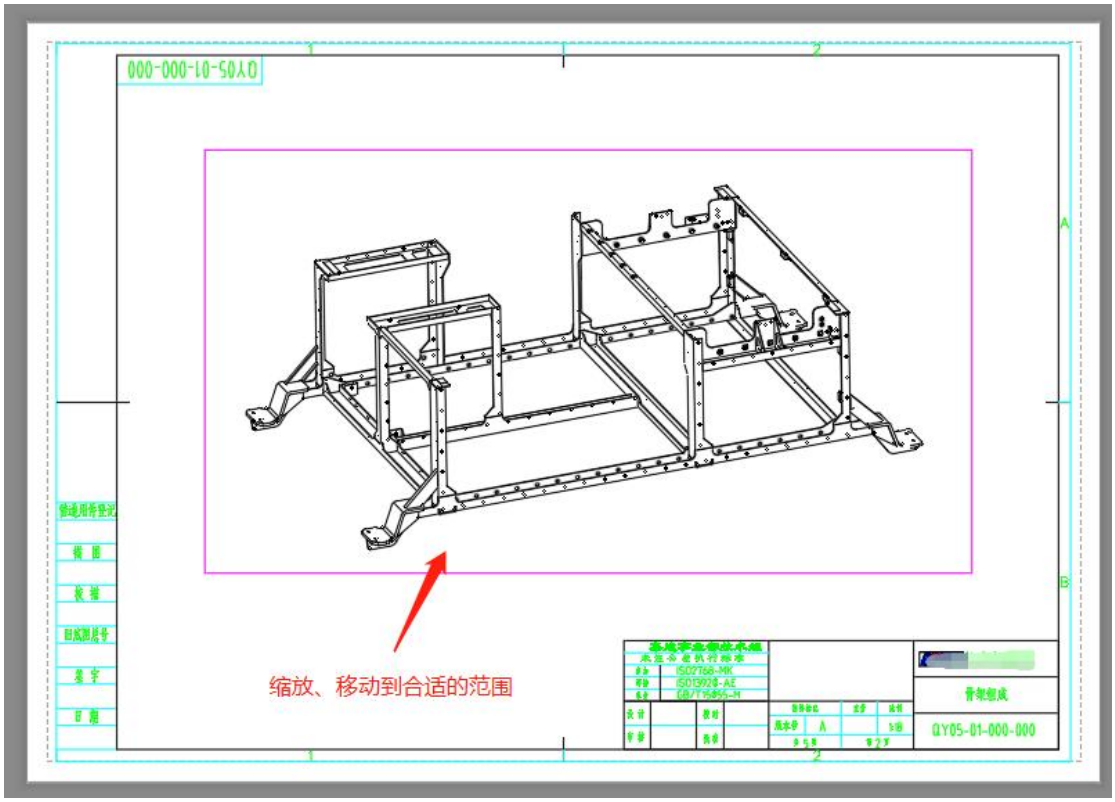

删除图形

2.设置打印窗口









其他布局按照上述步骤设置即可。

以上就是本教程，了解更多欢迎咨询二零二五科技！

南宁市二零二五科技有限公司
电话：400-118-2025
官网：www.our2025.com
地址：广西南宁市西乡塘区发展大道 189 号安吉·华尔街工谷 C 座 603 号